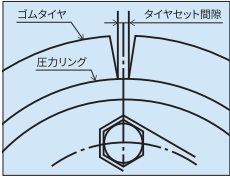


安全に関するご注意		製品を安全に、安心してご使用いただくために、ご使用前に必ずお読みいただき、必ずお守りください。 各製品の取扱詳細につきましては、取扱説明書をご参照してください。														
表示の説明	危険	この表示を無視して、誤った取扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることがあります。	やってはいけない内容													
	警告	この表示を無視して、誤った取扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能性があります。														
	注意	この表示を無視して、誤った取扱いをした場合、人が傷害を負う可能性および物的損害が発生する可能性があります。	必ず実施して頂く内容													
保管・輸送																
警告																
	▶ 長期間保管する場合はポリエチレン等で密封し、40℃以下の暗く乾燥した場所にて保管してください。 ▶ 木枠梱包の場合はクギに注意して開梱してください。けがのおそれがあります。															
	▶ 油、グリース類、酸、アルカリ、塗料、その他有機溶剤などが付着しないように注意して下さい。万一付着した場合は直ちに拭き取って下さい。 ▶ 直射日光を受ける場所に置かないでください。 ▶ ゴム部が異常な変形するような置き方、場所は避けて下さい。 ▶ 運搬のために吊り上げた際に、製品の下方に立ち入ることは絶対にしないでください。															
注意																
	▶ 木枠梱包の場合はクギに注意して開梱してください。けがのおそれがあります。 ▶ 製品重量によっては持ち上げて運搬する際に腰などを痛める可能性があります。 ▶ 製品を吊り上げる際は、製品の質量を確認し吊り具の定格荷重以下にてご使用下さい。 ▶ 長期間保管する場合は、ポリエチレン等で密封し、40℃以下の冷暗所にて保管してください。															
	▶ ゴム部が異常な変形をするような置き方、置き場所には保管しないでください。 ▶ 刃物や鋭利なものでゴム部に傷がつく可能性のある場所にはおかないでください。															
取付・使用																
警告																
	▶ 回転数、トルク、軸径等の使用条件が必ずカタログの許容値以下であることを確認し、万一超えている場合は直ちに使用を中止して下さい。 ▶ トルクは衝撃係数をかけた値が許容トルク以下になるようにして下さい。 ▶ 異常が発生した場合は直ちに機器の運転を止めて下さい。 ▶ 共通座金がボルトの回り止めとして折り曲げられている事を確認し、不十分な場合は確実に折り曲げて下さい。 ▶ タイヤセット間隙がカタログ基準値内であることを確認して下さい。基準値外の場合は再組立をして下さい。 (再組立の際は、必ず増し締めをしてください) ▶ 軸芯間の精度(偏心・偏角)は必ずカタログの取付基準値内で使用して下さい。 ▶ クレーン巻き上げ装置等においてカップリング破損等による空転が許されない場合には、ブレーキ・脱落防止装置等の安全装置を必ず設けてください。 ▶ 安全カバーを必ず装着してください。 ▶ 適正周囲温度は+20℃付近です。仕様にあたっては周囲温度が-10℃～+60℃内でご使用ください。 ▶ ボルト類の締付けは完全に行ってください。締付け具合によっては破損する可能性があります。 ▶ カップリングの取付け、取り外しの際には作業に適した服装、適切な保護具(安全眼鏡、手袋、安全靴等)を着用してください。			 <p style="text-align: center;">タイヤセット間隙限界値</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>サイズ</th> <th>限界値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60</td> <td>3mm</td> </tr> <tr> <td>100～180</td> <td>5mm</td> </tr> <tr> <td>210～310</td> <td>6mm</td> </tr> <tr> <td>400～450</td> <td>8mm</td> </tr> <tr> <td>550～700</td> <td>10mm</td> </tr> </tbody> </table>	サイズ	限界値	60	3mm	100～180	5mm	210～310	6mm	400～450	8mm	550～700	10mm
サイズ	限界値															
60	3mm															
100～180	5mm															
210～310	6mm															
400～450	8mm															
550～700	10mm															
	▶ 事前に必ず電源を切り、また不慮にスイッチが入らないようにして下さい。 ▶ 電気絶縁が必要な箇所では使用しないでください。 ▶ 運転中はカップリング・シャフト等の回転体へは絶対に接近または接触しないでください。															
注意																
	▶ 運転中に手や身体がカップリングに触れないように注意してください。けがの恐れがあります。 ▶ 異常が発生した場合には直ちに運転を停止してください。設備が損傷する恐れがあります。 ▶ カップリングの取り付け完了後は必ず保護カバーを取り付けてください。															
	▶ 軸径・キー溝・タップ穴以外の追加加工を行わないでください。破損の原因となる場合がございます。 ▶ 破損したカップリングは使用しないでください。けがや装置破損の恐れがあります。 ▶ 製品仕様書の範囲外で使用しないでください。けがや装置破損の恐れがあります。															
保守・点検・交換																
警告																
	▶ 停止時に保守・点検を行う場合は事前に必ず電源を切り、不慮にスイッチが入らないように注意して下さい。 ▶ 半年に一回以上の定期点検を必ず実施し以下の基準に従いゴムタイヤを交換してください。 ・ゴムタイヤに亀裂が発生し、その深さが一定の値に達した場合 ・ゴムタイヤのタイヤセット間隙が一定の値に達した場合 ・ゴムタイヤの締め付け部の締め代がほとんどなくなった場合 ・ゴムが油、グリース類等の付着により一部でも粘着や軟化した状態になった場合 ・ゴムが温度や周囲環境あるいは長期間の使用により硬化した場合			<p style="text-align: center;">亀裂深さ限界値</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>サイズ</th> <th>限界値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60～155</td> <td>1mm</td> </tr> <tr> <td>180～265</td> <td>2mm</td> </tr> <tr> <td>310</td> <td>3mm</td> </tr> <tr> <td>400～550</td> <td>5mm</td> </tr> <tr> <td>700</td> <td>8mm</td> </tr> </tbody> </table>	サイズ	限界値	60～155	1mm	180～265	2mm	310	3mm	400～550	5mm	700	8mm
サイズ	限界値															
60～155	1mm															
180～265	2mm															
310	3mm															
400～550	5mm															
700	8mm															
	▶ 運転中に保守・点検を行う場合は、カップリング・シャフト等の回転体へは絶対に接近または接触しないでください。															
注意																
	▶ 製品の取り付け状態が取扱説明書の推奨状態を維持しているか定期的に確認してください。 ▶ 作業に適した服装・適切な保護具を着用してから作業をしてください。 ▶ 二次災害が発生しないように、周囲を整理して安全な状態にしてから作業を開始してください。															
使用済み製品の取扱																
警告																
	▶ 各自治体の廃棄基準に従って廃棄してください。															
免責事項																
本注意事項に従った正しい使い方をしてください。記載されている警告・注意事項や禁止事項を遵守しなかったり不適当な使い方をしますと、本製品を破損したり周囲の機械等の破損や人身事故につながる可能性があります。この場合の損害等に対しては責任を負いかねます。また、お客様による製品の改造は、当社の補償範囲外ですので責任を負いかねます。																

ニッタ化工品株式会社

ゴム製品事業グループ <https://www.nitta-ci.co.jp/>

大阪本社 営業部 〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川4-4-26 ニッタビル TEL06-6563-1204 FAX06-6563-1237

東京支社 営業部 〒104-0061 東京都中央区銀座8-2-1 ニッタビル TEL03-6626-5545 FAX03-6626-5562

広域販売事業グループ 北海道・東北エリア 〒060-0042 札幌市中央区大通西八丁目2番地39 北大通ビル8階B TEL011-218-7280 FAX011-272-0002

〒984-0051 宮城県仙台市若林区新寺1-2-26 小田急仙台東口ビル6階 TEL022-292-1855 FAX022-292-1866

広域販売事業グループ 東海・北陸エリア 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-17-23 ニッタビル2階 TEL052-551-5611 FAX052-551-5612

広域販売事業グループ 中国・四国エリア 〒761-8071 香川県高松市伏石町2018-13 TEL087-869-1595 FAX087-869-1599

広域販売事業グループ 九州・沖縄エリア 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵4-4-7 TEL092-411-8303 FAX092-411-8304